

SAMSUNG



DVOJDVEROVÁ CHLADNIČKA



NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	2
PREVÁDZKOVÉ POKYNY	
PRÍPRAVA ZARIADENIA NA POUŽITIE	4
HLAVNÉ FUNKCIE	4
OVLÁDACÍ PANEL	5
DIGITÁLNY PANEL	7
NASTAVENIE TEPLOTY	8
AUTOMAT NA ĽAD A STUDENÚ VODU	8
POUŽÍVANIE AUTOMATU NA VODU (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)	9
POLICE A PRIEHRADKY	11
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVIN	12
NÁVOD NA POUŽÍVANIE priečinku CoolSelect Zone™	14
DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY	16
DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY	16
NÁPOJOVÝ TERMINÁL BEVERAGE STATION™ (VOLITEĽNÝ)	16
ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA	17
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA	18
VODNÝ FILTER	19
DVERE	19
POKYNY PRE INŠTALÁCIU	
INŠTALÁCIA CHLADNIČKY	20
DEMONTÁŽ PREDNÉHO KRYTU PODSTAVCA	21
DEMONTÁŽ DVIER CHLADNIČKY	22
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY	24
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI	27
KONTROLA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU	29
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU	30
RIEŠENIE PROBLÉMOV	35

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



UPOZORNENIE

- Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a ponechajte ho pre použitie v budúcnosti.
- Táto príručka je určená pre viac modelov. Preto sa vlastnosti vášho zariadenia môžu líšiť od vlastností popísaných v tomto návode na použitie.
- Pre zabezpečenie bezpečnosti dbajte na to, aby toto zariadenie neobsluhovali malé deti ani nepoučené osoby, pokiaľ nebudú pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti musia byť pod dohľadom aby bolo zaistené, že nebudú do zariadenia zasahovať.
- Ako chladivo v zariadení sa používa R600a alebo R134a. Informácia o použítom chladive je uve- dená na štítku kompresora v zadnej časti a na typovom štítku vo vnútri zariadenia.
- V chladničke je možné použiť výrobnik ľadu od spoločnosti Samsung Electronics.
- Výrobnik ľadu iného výrobcu smie byť inštalovaný iba autorizovaným servisom výrobcu.

POUŽÍVANÉ VAROVNÉ/VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

 UPOZORNENIE	Upozornenie na možné nebezpečenstvo vážneho poranenia až smrti.
 VÝSTRAHA	Upozornenie na možné nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia materiálu.



UPOZORNENIA



Nepripájajte väčší počet zariadení k jednej sieťovej zásuvke.

- Mohlo by dôjsť k prehrievaniu a k vzniku požiaru.

Uistite sa, že zástrčka nie je pritlačená ani poškodená pôsobením zadnej časti chladničky.

- Poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.

Napájací kábel príliš neohýbajte a nekladte naň ťažké predmety.

- Tým vzniká nebezpečenstvo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, dajte si ho ihneď vymeniť výrobcom alebo servisným technikom.

Nestriekajte vodou priamo vo vnútri ani z vonkajšej strany chladničky.

- Vzniká tým nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zabráňte výskytu horľavých plynov v blízkosti chladničky.

- Vzniká tým nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Nepripájajte zástrčku mokrými rukami.

- Mohli by ste utrpieť úraz elektrickým prúdom.

Nekladte nádoby s vodou na chladničku.

- Ak by sa voda vyliala, mohlo by dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Chladnička by nemala byť umiestnená na vlhkom mieste, ani na mieste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu chladničky s vodou.

- Poškodenie izolácie elektrických častí môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé látky.

- Skladovanie benzénu, riedidla, liehu, éteru, pohonných látok a podobných produktov môže spôsobiť výbuch.

ĎALŠIE POUŽÍVANÉ SYMBOLY

	Označuje niečo, čo nesmiete
	Zákaz rozoberania.
	Zákaz dotýkania sa.
	Symbol označujúci niečo, podľa čoho musíte postupovať.
	Symbol, ktorý znázorňuje, že je potrebné odpojiť napájaciu zástrčku zo sieťovej zásuvky.
	Symbol, ktorý znázorňuje, že je potrebné uzemnenie, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
	Odporúčame, aby činnosť označenú týmto symbolom vykonával iba servisný technik.



Nerozoberajte ani neopravujte chladničku sami.

- Vystavujete sa nebezpečenstvu zranenia, vzniku požiaru a poškodenia zariadenia.



Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Ak chcete chladničku / mrazničku vyhodit', najskôr demontujte dvere a tesnenia.

- Urobte to, aby sa predišlo nešťastnej náhode, že by sa nejaké dieťa pri hre do nej ukrylo a nemohlo sa dostať von.



Chladnička musí byť uzemnená.

- Chladničku musíte uzemniť, aby sa predišlo akémukoľvek výskytu napätia na kostre chladničky, ktoré by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne linky ani iné vodiče, ktoré by mohli viesť blesk.

- Nesprávne použitie uzemňovacieho kontaktu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



UPOZORNENIE

- Ventiláčne otvory, ktoré sa nachádzajú na kryte zariadenia alebo na upevňovacej konštrukcii zachovajte voľné a bez prekážok.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte okruh chladiacej látky.
- Vo vnútornom priestore chladničky/mrazničky nepoužívajte elektrické zariadenia okrem typu zariadení, ktoré odporúča výrobca.



VÝSTRAHA



Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo na slnečnom svetle.

- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola zástrčka po inštalácii dostupná.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, kvalifikovaný servisný technik alebo kvalifikovaná osoba.



V chladničke neskladujte príliš veľké množstvo potravín.

- Keď otvoríte dvere, niektoré potraviny by mohli vypadnúť a spôsobiť poranenie alebo materiálne škody.

V mrazničke neskladujte fľaše ani iné sklenené nádoby.

- Keď ich obsah zamrzne, sklo sa môže rozbiť a môže dôjsť k poraneniu.

Ak nie je sieťová zásuvka upevnená, nepripájajte k nej napájaciu zástrčku.

- Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Napájací kábel neodpájajte ťahaním za kábel.

- Poškodenie kábla by mohlo spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, kvalifikovaný servisný technik alebo kvalifikovaná osoba.

Na vrchnú časť chladničky nekladte žiadne predmety.

- Pri otváraní a zatváraní chladničky by predmet mohol spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálne škody.

V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály a výrobky citlivé na teplotu.

- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré pri skladovaní vyžadujú prísnu kontrolu teploty.



Nedovoľte deťom vešať sa na dvere chladničky. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu. Ak zazistíte neobvyklý zápach alebo dym, ihneď vytriahnite napájaciu zástrčku a kontaktujte centrum služieb spoločnosti SAMSUNG Electronics.

Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky ani produktov uložených v mrazničke mokрыmi rukami.

- Môžete si spôsobiť omrzliny.

Nevkladajte ruky do priestoru pod chladničkou.

- Ostré hrany by vám mohol spôsobiť zranenie.


Nikdy nekladajte prsty ani iné predmety do otvorov dávkovača na ľad. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k poškodeniu materiálu.

Ako chladivá látka sa používa R600a alebo R134a. Skontrolujte štítok kompresora na zadnej strane zariadenia a štítok vo vnútri chladničky, kde je uvedené, ktorá chladivá látka je použitá vo vašej chladničke.



UPOZORNENIA

Chladivá látka používaná v chladničke/mrazničke a plyny v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálny spôsob likvidácie. Pred vyhodením zariadenia sa uistite, že žiadna rúrka na zadnej strane zariadenia nie je poškodená.

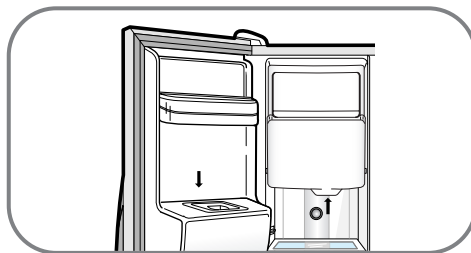

Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú ani vlhkú handričku. Z kolíkov zástrčky odstráňte všetky cudzie materiály a prach.

- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Ak je chladnička odpojená od napájacieho napätia, pred opätovným pripojením by ste mali počkať minimálne päť minút.



Ak chladničku nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

- Zhoršenie kvality izolácie by mohlo spôsobiť požiar.



So zariadením nesmú manipulovať deti ani nespôsobilé osoby bez dozoru



Dávajte pozor, aby sa malé deti so zariadením nehrali.



Zariadenie obsahuje menšie množstvo izobutánu v chladivacej látke (R600a) prírodný plyn, ktorý síce nie je škodlivý pre životné prostredie, je však horľavý. Pri preprave a inštalácii zariadenia by ste mali dávať pozor na to, aby sa nepoškodila žiadna časť chladivacieho obvodu.

Chladivá látka vystrekujúca z trúbky by sa mohla zapáliť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte unikanie tejto látky, zabráňte kontaktu látky s otvoreným ohňom a s možnými zdrojmi ohňa. Miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza, nechajte niekoľko minút vetrať.

- Aby sa v prípade presakovania obvodu chladivacej látky zabránilo vzniku zmesi horľavých plynov, veľkosť miestnosti, v ktorej je možné zariadenie umiestniť, závisí od množstva použitej chladivacej látky. Veľkosť miestnosti musí predstavovať 1 m³ na každých 8 g chladivacej látky R600a v zariadení. Množstvo chladivacej látky vo vašom zariadení je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri zariadenia.
- Nikdy nezapínajte zariadenie, ktoré prejavuje akékoľvek známky poškodenia. Ak máte pochybnosti, kontaktujte svojho dodávateľa.

PRÍPRAVA ZARIADENIA NA POUŽITIE

Po vykonaní nasledovných krokov by mala byť vaša chladnička plne prevádzkyschopná. Ak nie je, skontrolujte dodávku elektrickej energie a zdroj napájania. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte centrum služieb spoločnosti SAMSUNG.

1

Umiestnite chladničku na zvolené miesto s primeraným odstupom od steny. (postupujte podľa pokynov pre inštaláciu v tejto príručke).

3

Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a počkajte asi hodinu. Mraznička by mala byť mierne schladená a motor by mal rovnomerne bežať.

2

Keď je chladnička pripojená, interiérové osvetlenie by sa malo pri otvorení dverí rozsvietiť.

4

Keď je teplota v chladničke dostatočne nízka, môžete do nej uložiť potraviny. Dosiahnutie požadovanej teploty trvá po spustení chladničky niekoľko hodín.

HLAVNÉ FUNKCIE

Systém dvojitého chladenia

- Chladnička a mraznička majú dva výparníky. Vďaka tomuto nezávislému systému sú chladnička a mraznička chladené separátne podľa potreby a preto sú chladené účinnejšie. Pachu z potravín v chladničke vďaka oddeľnej cirkulácii vzduchu nemá vplyv na potraviny v mrazničke.

Systém viacnásobného prúdenia

- Studený vzduch prúdi cez množstvo otvorov na úrovni každej police. Tým je zaručené chladenie aj vo vnútri skriniek a preto vydržia vaše potraviny dlhšie čerstvé.

Alarm otvorených dverí

- Ak necháte otvorené dvere, ozve sa pípanie.

Vysoká koncentrácia vlhkosti pre čerstvejšie potraviny

- Vaše potraviny, ovocie a zeleninu teraz môžete uskladniť dlhšie, pretože vaša chladnička produkuje studený vzduch s vysokou vlhkosťou. Vďaka tomu je štyri až päťnásobne účinnejšia než bežná chladnička.

Chladnička/mraznička šetriaca energiu

- Spotreba elektrickej energie je minimálna, nakoľko je studený vzduch distribuovaný zvlášť pre chladničku a mrazničku.

Kratší čas schladenia

- Funkcia intenzívneho mrazenia vám umožňuje rýchlejšie zmrazenie vašich potravín.

Výdatný zdroj ľadu a studenej vody

- Automat na ľad a studenú vodu kedykoľvek k dispozícii.

Miesto pre nápoje (voliteľná možnosť)


- Potraviny, ktoré často vyberáte, sú uložené v špeciálnej chladiacej priehradke, takže nemusíte otvárať hlavné dvere, aby ste ich mohli vybrať. Tým šetríte čas a tiež peniaze.

Pohlčovač pachu (voliteľná možnosť)

- Pohlčovač pachu, ktorý môžete opätovne používať, udržiava vzduch v chladničke svieži a bez zápachu.

Priečinok CoolSelect Zone™ (voliteľná možnosť)


- Užívateľ si môže pomocou tlačidiel Quick Cool, Thaw a Select vybrať, či chce potraviny rýchlo zmraziť, rozmraziť alebo schlaadiť. Teplotu ovládate podľa toho, či zvolíte možnosť pre jemné zmrazenie, chladenie alebo mrazenie.

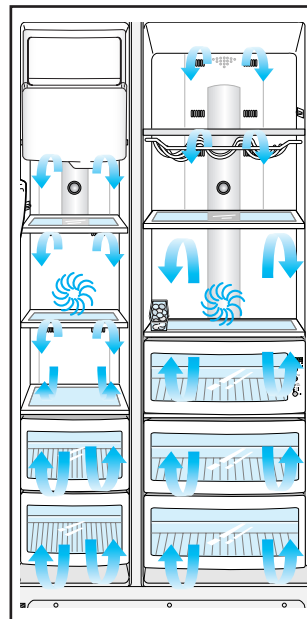


POZNÁMKA

Tieto pokyny pre inštaláciu sú určené pre viac modelov. Charakteristické vlastnosti vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od vlastností, ktoré sú uvedené v tejto príručke.


OVLÁDACÍ PANEL

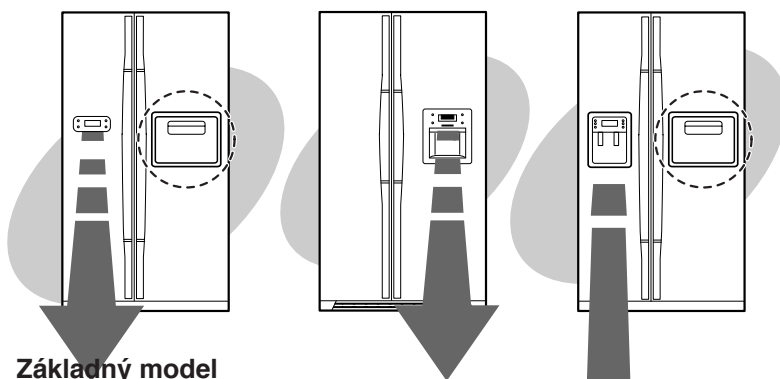

Základný model

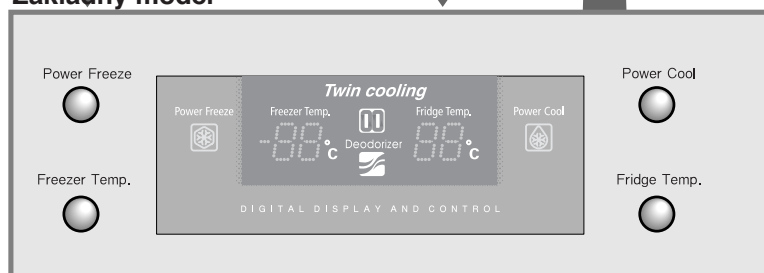

Model s automatom

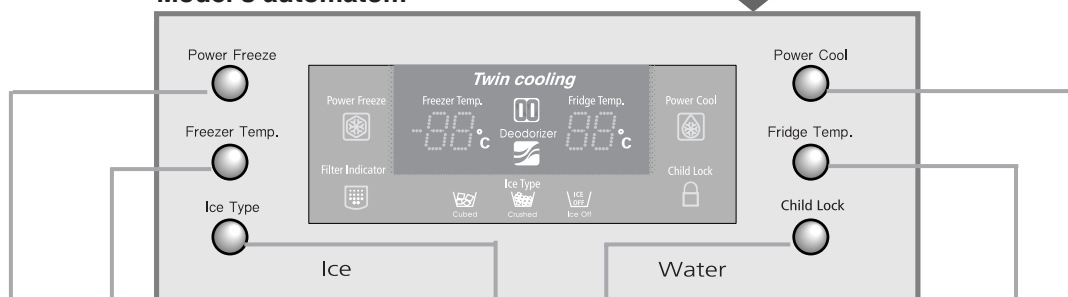

TLAČIDLO FRIDGE TEMP.

Teplotu mrazničky môžete nastaviť postupne od 14 °C do -25 °C opakovaným stláčaním tlačidla.

TLAČIDLO FRIDGE TEMP.

Teplotu chladničky môžete nastaviť postupne od 1 °C do 7 °C opakovaným stláčaním tlačidla.

TLAČIDLO POWER FREEZE

Urýchľuje proces mrazenia v mrazničke.

TLAČIDLO ICE TYPE

Pomocou tohto tlačidla si môžete zvoliť, či chcete kockový ľad, drevný ľad alebo bez ľadu.

TLAČIDLO POWER COOL


Urýchľuje proces chladenia v chladničke.

TLAČIDLO ICE TYPE


Ak stlačíte toto tlačidlo na 3 sekundy, zobrazí sa indikátor detskej poistky a ozve sa zvukový tón. Keď je táto ochrana aktivovaná, nie je možné vykonávať úpravy v nastaveniach, okrem tlačidla pre výber typu ľadu. Táto funkcia predchádza náhodnému nastaveniu, ktoré by mohli vykonať vaše deti alebo domáce zvieratá. Keď chcete funkcie nastavenia znova aktivovať, opäť stlačíte toto tlačidlo na 3 sekundy.

Toto tlačidlo má aj inú funkciu. Keď ho stlačíte na 3 sekundy (rozsvieti sa indikátor uzamknutia), vypne sa súčasne aj ohrievač pre reguláciu kondenzácie. Ak sa pri používaní tejto funkcie kondenzácia prejaví v okolí krytu automatu alebo priečinka na nápoje, znova stlačíte toto tlačidlo na 3 sekundy. Svetelná signalizácia zhasne, zapne sa funkcia regulovania kondenzácie a všetky tlačidlá sa súčasne odblokujú.


OVLÁDACÍ PANEL

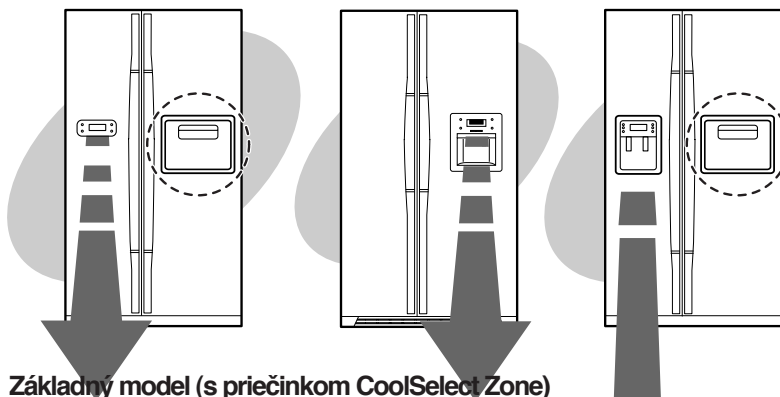





Základný model (s priečkou CoolSelect Zone)

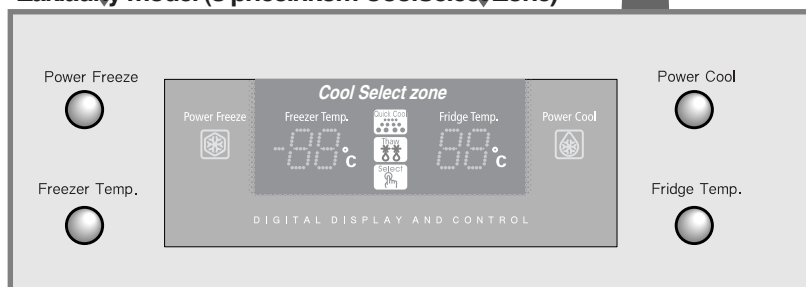

Model automatu (s priečkou CoolSelect Zone)

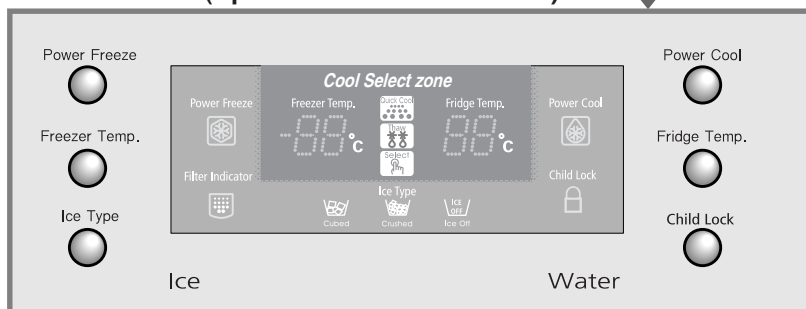

DIGITÁLNY PANEL

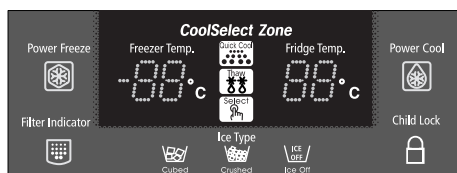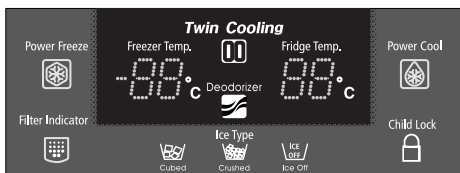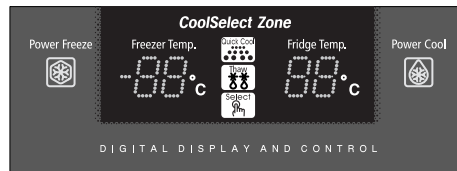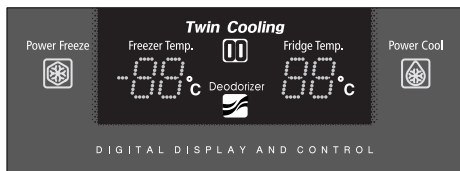

Hodnota Freezer Temp. predstavuje aktuálnu teplotu v mrazničke.

Hodnota Fridge Temp. predstavuje aktuálnu teplotu v chladničke.

Ikony Quick Cool, Thaw a Select zobrazujú stav priečinka CoolSelect Zone™

Power Freeze



- Po stlačení tlačidla Power Freeze sa rozsvieti táto ikona. Keď stlačíte toto tlačidlo, teplota v mrazničke sa rýchlo vráti na nastavenú hodnotu.
- Ak potrebujete veľa ľadu, môžete ľad získať rýchlejšie.
- Opätovným stlačením tlačidla zrušíte režim výkonného mrazenia.

Power Cool



- Po stlačení tlačidla Power Cool sa rozsvieti táto ikona. Keď stlačíte toto tlačidlo, teplota v chladničke sa rýchlo vráti na nastavenú hodnotu.
- Opätovným stlačením tlačidla zrušíte režim intenzívneho chladenia.

Deodorizer



- Táto ikona znázorňuje funkciu pohlcovača pachu..
- Voštinovú vložku meňte raz alebo dvakrát za rok (pozrite si časť „Čistenie príslušenstva“)

Kockový ľad, drvený ľad a bez ľadu



- Po stlačení tlačidla Ice Type si môžete vybrať možnosti Cubed Ice (kockový ľad), Crushed Ice (drvený ľad) alebo Ice Off (bez ľadu).
- Svietačka ikona označuje stav, ktorý je práve aktivovaný.

Filter Indicator



- Keď sa zelené svetlo zmení na oranžové, je čas na výmenu vodného filtra. Ak je indikátor červený, odporúčame vám filter urýchlene vymeniť.
- Po výmene filtra resetujte indikátor stlačením tlačidla Ice Type a tlačidla Child Lock súčasne po dobu 3 sekúnd.
- Ak chcete tento indikátor vypnúť, podržte tlačidlá Ice Type a Child Lock súčasne po dobu 5 sekúnd.

NASTAVENIE TEPLOTY

Mraznička

- Teplotu v mrazničke je možné nastaviť v rozmedzí -14°C a -25°C.
- Stláčajte tlačidlo Freezer Temp. opakovane, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Zobrazená teplota sa mení postupne v rozmedzí -14°C a -25°C. Keď teplota zobrazená na displeji dosiahne hodnotu -14°C, vráti sa na hodnotu -25°C.
- Po piatich sekundách sa zobrazenie na displeji vráti na aktuálnu teplotu v mrazničke. Zariadenie bude pracovať na dosiahnutí novej požadovanej teploty.

Chladnička

- Teplotu v chladničke je možné nastaviť v rozmedzí 7°C a 1°C.
- Stláčajte tlačidlo Fridge Temp. opakovane, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Zobrazenie teploty sa mení postupne, rovnako ako u mrazničky.



UPOZORNENIE

- Keď sa zmrzlina skladuje v mrazničke pri teplote vyššej ako -15°C, môže sa topiť.
- Teplota v mrazničke alebo v chladničke stúpa pri častom otváraní, pri čistení a pri skladovaní teplých potravín. To môže spôsobiť, že digitálny displej začne blikať. Keď sa teplota v mrazničke a v chladničke vráti na normálnu hodnotu, prestane blikať.

AUTOMAT NA ĽAD A STUDENÚ VODU

Výroba ľadu (základný model)



- Vytiahnite zásobník na ľad.
- Naplňte ho vodou po indikátor hladiny vody.
- Vráťte zásobník na ľad späť na miesto.

Automat na ľad

Zariadenie na ľad vyrába naraz 10 kociek ľadu a každý deň automa-ticky približne 120 kociek. Toto množstvo môže byť ovplyvnené fak-tormi ako teplota v mrazničke, funkciou Power Freeze a počtom otvorení dverí. Po zapojení chladničky je auto-maticky zvolený režim výroby kockového ľadu.

Automat na vodu

Objem nádoby na vodu je približne 1,2 l.

Studená voda

- Zatlačte páčku automatu na vodu pomocou hrnčeka.
- Ak ste chladničku práve nainštalovali, prvých šesť plných pohárov vody vylejte, aby ste vypláchli nečistoty v systéme prívodu vody.

Typ ľadu zvolte stlačením tlačidla Ice Type:

- Cubed Ice (kocky) For Cubed ice
- Crushed Ice (drvina) For Crushed ice
- No Ice (bez ľadu) No Ice For ice off



POZNÁMKA

Ak v nádobke zostal ľad, môžete získať kockový ľad.




VÝSTRAHA

Ak sa chystáte na dlhú dovolenku alebo na služobnú cestu, uzavrite ventil prívodu vody. V opačnom prípade by sa mohlo prejavíť presakovanie vody.

Zatlačte páčku automatu na ľad pomocou hrnčeka.

- Hrnček umiestnite v rovine s páčkou automatu, aby ľad nevy-padol mimo hrnček.

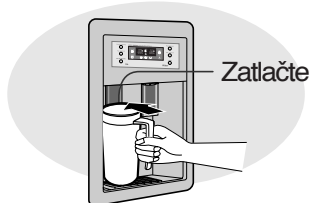

Zatlačte




UPOZORNENIE

Do otvorov automatu nikdy nekladajte prsty ani iné predmety. Mohli by ste sa poraniť.

POUŽÍVÁNIE AUTOMATU NA VODU (VOLITEĽNÝ)

Automat na vodu vám jednoducho poskytne studenú vodu bez toho, aby ste museli otvárať dvere chladničky. Navyše, môžete ušetriť až 30% elektrickej energie tým, že znížite počet otváraní dverí.

Prehľad

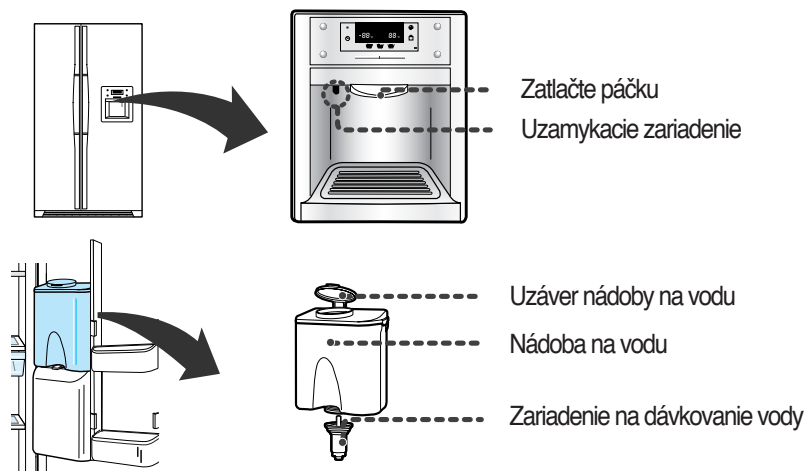

KEĎ NEPOUŽÍVATE AUTOMAT NA VODU, ODPORÚČAME UROBIŤ NASLEDOVNÉ

1

Zaistiť zariadenie na dávkovanie vody v zaistovacom otvore.

- Keď je zariadenie na dávkovanie vody vytiahnuté dlhší čas, dvere sa automaticky zatvoria, aby chlad neunikal.

2


Uzamykacie zariadenie nastavte na „LOCK“ (ZAMKNÚŤ).

- Keď stlačíte tlačidlo „PUSH“, pričom je zariadenie na dávkovanie vody zaistené len v zaistovacom otvore a uzamykacie zariadenie je nastavené na „OPEN“ (OTVORIŤ), zariadenie na dávkovanie vody sa môže uvoľniť zo zaistovacieho otvoru a chlad uniká.



POZNÁMKA

Ak majú k automatu prístup deti, uzamykacie zariadenie nastavte na „LOCK“ (ZAMKNUTÉ).

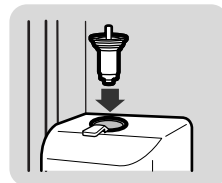

PLNENIE NÁDOBY NA VODU


1

Odstránením kruhového uzáveru otvorte nádobu a naplňte ju pitnou vodou.

- Naplňte nádobu až po okraj (len do 4,2 litra).

2

Vráťte späť kruhový uzáver a zatlačte ho, kým nezapadne na miesto.






INŠTALÁCIA BEŽNEJ FĽAŠE


1

Zatlačte upevňovaciu páčku, nadvihnite uzavretú nádobu na vodu a vyberte ju.

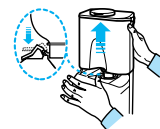

2

Odmontujte dávkovač vody z uzavretej nádoby a vložte ho vnútornou drážkou do fľaše s bežnou pramenitou vodou. Otočením houpevnite na mieste.



3

Otočte dávkovač vody a upevnite ho v zaist'ovacom otvore.



POZNÁMKA


- Keď do nádoby vniká vzduch z fľaše s minerálnou vodou alebo s bežným nápojom, môžete počuť bublanie.
- Niektoré fľaše minerálnej vody a nápojov nebudú svojou veľkosťou zhodné so zariadením pre dávkovanie vody.
- Ak vám po stlačení tlačidla „push“ nenatečie dostatočné množstvo nápoja, stlačte tlačidlo znova.
- Nepoužívajte sýtené nápoje ako kola, jablčné víno alebo malinovsky. Keď stlačíte tlačidlo, nápoj by mohol vystreknúť pôsobením tlaku plynu, ktorý sa nahromadil v hornej časti fľaše.
- Používajte fľaškovú minerálnu vodu alebo prevarenú vodu z vodovodu, ktorá neobsahuje žiadne častice.



Nádoba na vodu /Dávkovacie zariadenie

1

Potiahnite smerom nahor a uvoľnite háčiky na oboch stranách veľkého uzáveru.

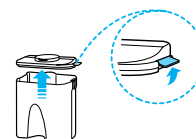

2

Otočením v smere šípky uvoľnite a vyberte dávkovač vody.



3


Očistite uzáver a nádobu na vodu pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku.

- Chyťte uzáver a vyberte ho potiahnutím smerom nahor.
- Použitím jemnej kefy očistite uzáver a celú nádobu.



4

Po očistení dávkovača vody jemnou kefkou zatlačte páčku dávkovača vody a umyte ho pod tečúcou vodou.




UPOZORNENIE

- Ak používate v zariadení čaj alebo iné podobné nápoje, nádobu je potrebné často čistiť. Pre zvýšenie hygieny neodporúčame nápoje s vysokým obsahom cukru (džúsy, nealkoholické nápoje).
- Usadeniny je možné vyčistiť pomocou handričky namočenej vo vínnom octe alebo v slanej vode.
- Skontrolujte, či sa gumené tesnenie na dávkovači vody nezošmyklo alebo či nie je poškodené ostrým predmetom. Mohlo by dôjsť k pretekaniu.

POLICE A PRIEHRADKY



MRAZNIČKA

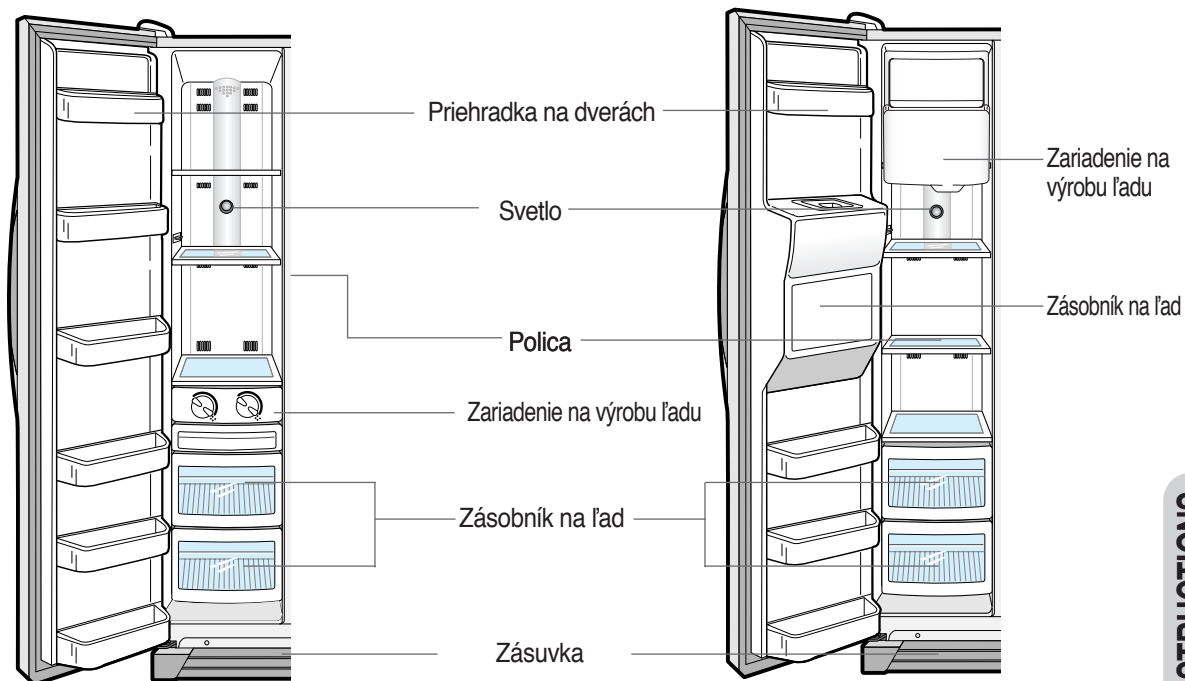


Základný model


Model s automatom na ľad a vodu



CHLADNIČKA

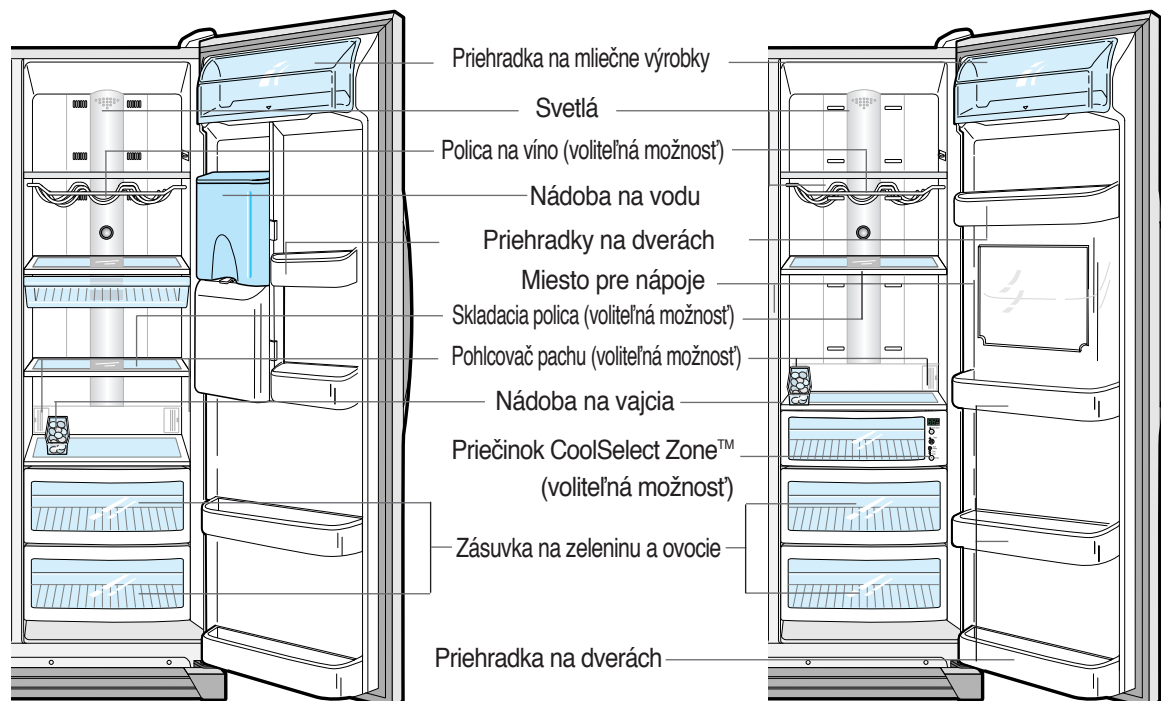

NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN

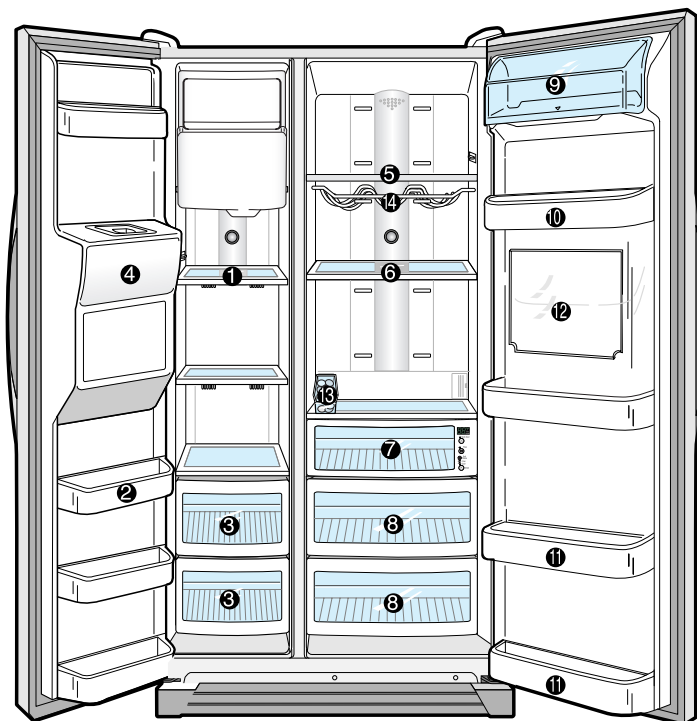

SKLADOVANIE ZMRAZENÝCH POTRAVÍN V MRAZNIČKE

1

Polica z tvrdého skla


- Môžete ju použiť na uskladnenie zmrazených potravín všetkých druhov.



2

Priehradka na dverách

- Môžete ju použiť na uskladnenie malých balíčkov so zmrazenými potravinami.



3

Plastová zásuvka

- Môžete ju použiť na uskladnenie mäsa a suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť bezpečne zabalené do fólie alebo do iného baliaceho materiálu, prípadne nádoby.



4

Zásobník na ľad (voliteľná možnosť)



UPOZORNENIE

Do zásobníka na ľad ani do nádoby zariadenia na výrobu ľadu nekladajte prsty, ani iné predmety. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k poškodeniu materiálu.


NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN

SKLADOVANIE CHLADENÝCH POTRAVÍN V CHLADNIČKE

5

Polica z odolného tvrdeného skla


- Môžete ju použiť na uskladnenie chladených potravín všetkých druhov.
- Bezpečná a ťažko rozbitná.
- Kruhovité škvrny na povrchu skla sú bežným javom.



6

Skladacia polica (voliteľná možnosť)

- Ak potrebujete viac miesta pre vysoké predmety. Miernie zdvihnite prednú časť police prehnite ju dozadu, čím ju o polovicu zmenšíte. Aby ste mohli uskladniť vyššie predmety, policu môžete používať v tejto polohe.



7

Priečinok CoolSelect Zone™ (voliteľná možnosť)


- Pomáha zachovať chuť potravín a udržiava ich dlhšie čerstvé. Používa sa na uskladnenie syrov, mäsa, hydiny, rýb alebo iných potravín, ktoré sa rýchlo spotrebujú.



8

Zásuvka na ovocie a zeleninu (vrchná a spodná)

- Používa sa na uskladnenie ovocia a zeleniny.
- Táto zásuvka je vzdychotesná. Vďaka optimalizácii vlhkosti v nej vydrží ovocie a zelenina veľmi dlhú dobu.



9

Priehradka na mliečne výrobky

- Môžete ju použiť na uskladnenie masla alebo margarínu.



10

Priehradky na dverách


- Môžete ich použiť na uskladnenie potravín v malých balíčkoch, ako mlieko a jogurt.



12

Miesto pre nápoje (voliteľná možnosť)

- Je určené na uskladnenie často používaných potravín, ako sú plechovkové nápoje a malé občerstvenie. Umožňuje vám prístup k týmto potravinám bez otvorenia dverí chladničky.

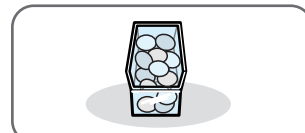


VÝSTRAHA

Fľaše by sa mali ukladať tesne vedľa seba, aby nevypadli.

13

Nádobka na vajcia

- Vložte vajcia do nádoby a položte ich na policu.

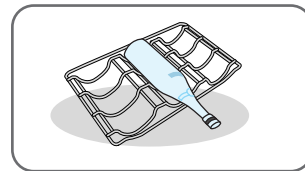


14

Polica na víno (voliteľná možnosť)

- Položte fľaše s vínom na policu, aby sa zvýraznila jeho chuť.

Drážky, ktoré by sa pri modeli s CoolSelect Zone nemali používať.

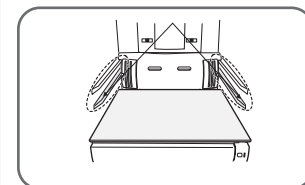

VÝSTRAHA

- Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, musíte chladničku vyprázdniť a vypnúť. Poutierajte nadbytočnú vlhkosť vo vnútri chladničky a dvere nechajte otvorené. V opačnom prípade by mohol vzniknúť zápach a plesneň.
- Ak je váš model vybavený priečinkom CoolSelect Zone, nekladajte policu do jeho drážok. Polica by sa mohla zraziť s krytom police na nápoje, ktorý by sa mohol rozbiť.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE PRIEČINKA CoolSelect Zone™

Tlačidlo „Select“(voliteľná možnosť)

1

Soft Freeze

- Keď zvolíte nastavenie „Soft Freeze“(jemné zmrazenie) digitálny panel zobrazuje teplotu -5 °C bez ohľadu na nastavenie teploty chladničky.
- Teplota pri nastavení „Soft Freeze“pomáha udržať mäso a ryby dlhšie čerstvé.
- Umožňuje ľahké krájanie mäsa bez kvapkania.

2


Chill

- Keď zvolíte nastavenie „Chill“(mrazenie), teplota v priechniku CoolSelect Zone™ je udržiavaná na hodnote -1°C, bez ohľadu na nastavenie teploty chladničky.
- Teplota pri nastavení „Chill“pomáha udržať mäso a ryby dlhšie čerstvé.

3

Cool

- Keď zvolíte nastavenie „Cool“(chladenie), teplota bude rovnaká ako teplota v chladničke. Digitálny panel ukazuje rovnakú teplotu ako panel displeja.
- Priechnik CoolSelect Zone™ poskytuje ďalší priestor v chladničke.

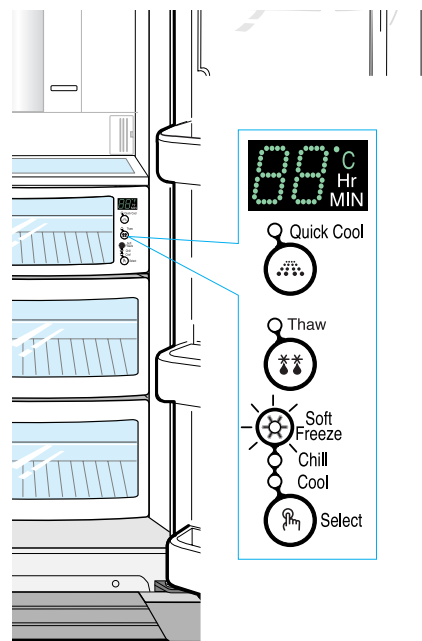

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRIEČINKA CoolSelect Zone™

Tlačidlo „Quick Cool“

- Funkciu Quick Cool (rýchle schladenie) môžete využívať v priečinku CoolSelect Zone™.
 - Funkcia „Quick Cool“ umožňuje schladenie 1~3 plechovkových nápojov v priebehu 60 min.
 - Túto možnosť zrušíte opätovným stlačením tlačidla „Quick Cool“.
- Teplota v priečinku CoolSelect Zone™ sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.
- Po vypnutí funkcie „Quick Cool“ sa teplota vráti na hodnotu nastavenia „Cool“.




POZNÁMKA

Čas chladenia sa môže u rôznych nápojov líšiť.




UPOZORNENIE

- Pri používaní funkcie „Quick Cool“ by ste mali vybrať všetky potraviny z priečinka CoolSelect Zone™.

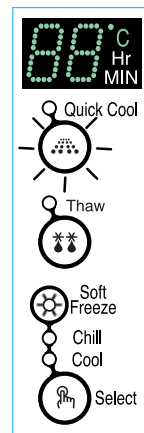

Tlačidlo „Thaw“

- Strata tekutín a zníženie kvality mäsových výrobkov znižuje čerstvosť jedla.
 - Po stlačení tlačidla „Thaw“ (rozmrázanie) striedavo prúdi v priečinku CoolSelect Zone™ teplý a studený vzduch.
 - Čas rozmrazenia môžete zvoliť podľa hmotnosti mäsa na 4 h, 6 h, 10 h a 12 h.
 - Po ukončení činnosti funkcie „Thaw“ sa na displeji CoolSelect Zone™ znova zobrazí „chill“.
 - Po ukončení činnosti funkcie „Thaw“ mäso neobsahuje šťavu, je polozamrazené a vhodné na krájanie ako aj na prípravu na pečenie.
 - Pre zrušenie tejto funkcie stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla „Thaw“.
 - Približný čas rozmrazenia mäsa a rýb je zobrazená nižšie.
- (Prepočítaná na plátok cca 2,5 cm hrubý.)

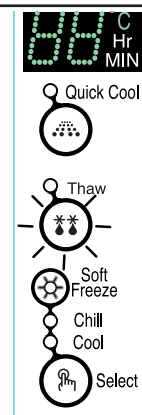

Čas rozmrazenia	4 hodiny	6 hodín	10 hodín	12 hodín
Hmotnosť	400 g	600 g	800 g	1000 g



POZNÁMKA

Čas rozmrazenia mäsa a rýb sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a hrúbky. Vyššie uvedená hmotnosť predstavuje celkovú hmotnosť potravín v priečinku CoolSelect Zone™. Mimochodom celkový čas rozmrazenia pre 400 g hovädzieho a 600 g kuracieho mäsa bude 10 hodín.




UPOZORNENIE


Pri používaní funkcie „Thaw“ by ste mali vybrať všetky potraviny z priečinka Cool-SelectZone™.

DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY


- 1 Polica z tvrdého skla**
- Vytiahnite policu pokiaľ je to možné. Potom ju nadvihnite a vyberte.




- 2 Priehradky na dverách**
- Chyťte priehradku obidvomi rukami a nadvihnite ju.



- 3 Zásuvky**
- Zásuvku môžete vybrať vytiahnutím a miernym nadvihnutím.




- 4 Zariadenie na výrobu ľadu a zásobník**
- Zásobník na ľad môžete vybrať tak, že ho potiahnete smerom k sebe. Potom vyberte zariadenie na výrobu ľadu (iba základný model).



- 5 Nádobka na ľad (voliteľná možnosť)**
- Nádobku môžete vybrať tak, že ju nadvihnete a potiahnete.

- 6 Predný kryt podstavca**
- Otvorte dvere mrazničky a chladničky, odmontujte tri skrutky a zložte kryt.
 - Keď chcete znova nasadiť kryt, položte ho späť a dotiahnite tri skrutky.

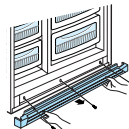

※※ Kryt skladajte iba v prípade, že je to nevyhnutné.

- POZNÁMKA**
- Pri skladaní krytu nepoužívajte neprimeranú silu, mohli by ste kryt poškodiť.

DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY

- 1 Polica z tvrdého skla**
- Vytiahnite policu pokiaľ je to možné. Potom ju nadvihnite a vyberte.


- 2 Priehradky na dverách**
- Chyťte priehradku na dverách obidvomi rukami, nadvihnite ju a zložte.

- 3 Zásuvka a kryt na čerstvé ovocie a zeleninu**
- Priehradku môžete vybrať tak, že ju chyťte za držiak, potiahnete smerom k sebe a mierne nadvihnete.
 - Kryt zložte potiahnutím smerom k sebe.

- 4 Polica na víno (voliteľná možnosť)**
- Policu jednoducho chyťte a potiahnite smerom k sebe.

NÁPOJOVÝ TERMINÁL BEVERAGE STATION™ (voliteľný)

- Chyťte držiak dvierok a potiahnite smerom k sebe. Tak máte prístup k špeciálnemu chladiacemu priečinku.**
- Tento oddelený chladiaci priečnik je zvlášť výhodný, pretože nemusíte otvárať hlavné dvere chladničky. Navyše to šetrí energiu.

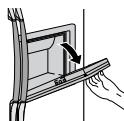

Tento priečnik odporúčame používať na uskladnenie často používaných potravín, ako sú nápoje.



Keď sú dvierka otvorené, môžete ich použiť ako podnos pre fľaše a poháre s nápojmi.

- Nepoškrabte povrch dvier.



UPOZORNENIE

- Pred demontážou príslušenstva chladničky a mrazničky, prosím, preložte skladované potraviny na iné miesto.
- Dvierka k priečniku Beverage Station by ste nemali nikdy skladať. Priečnik Beverage Station™ bez dvierok nemôže fungovať.
- Keď zatvárate dvierka tohto priečnika, dávajte pozor, nekladte ruky a prsty na miesta, kde by sa vám mohli zachytiť do dvierok. Mohli by ste sa poraniť.
- Ak používate dvierka ako podnos, nekladte na ne ťažké predmety.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka. Mohli by sa zraniť alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu materiálu.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA


Vnútorná časť

- Príslušenstvo čistíte miernym čistiacim prostriedkom. Potom ho utrite suchou handričkou.
- Po umytí príslušenstva sa uistite, že je pred ďalším použitím suché.




Vonkajšia časť

- Predný ovládacie panel utrite čistou handričkou.
- Dvere a rukičky dvier čistíte miernym čistiacim prostriedkom a handričkou. Utrite ich suchou handričkou..
- Vonkajšok chladničky by sa mal leštiť raz alebo dvakrát za rok.

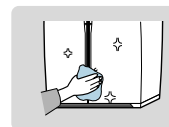

Zadná časť

- Raz alebo dvakrát za rok odstráňte prach zo zadnej časti použitím vysávača.

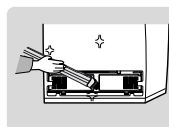

Automat na ľad a vodu a odtoková mriežka (voliteľná možnosť)

- Automat na ľad a vodu čistíte pomocou vlhkej handričky. Potom ho utrite suchou handričkou.
- Odtokovú mriežku aj automat na ľad a vodu udržiavajte suché.




Miesto pre nápoje (voliteľná možnosť)

- Na čistenie chladiacej priehradky použite vlhkú handričku. Potom ju utrite suchou handričkou.



Gumené tesnenia na dverách

- Ak sú tesnenia znečistené, dvere sa správne nezatvoria, takže chladnička a mraznička nebudú môcť efektívne plniť svoju funkciu. Čistíte ich jemným čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou. Potom ich utrite suchou handričkou.

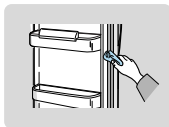


POZNÁMKA

- Keď čistíte zariadenie alebo keď nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte zástrčku od siete, nechajte dvere otvorené a chladničku nechajte suchú.
- Pri čistení na chladničku nestriekajte vodu priamo.
- Nečistite ju benzénom, riedidlom, ani čistiacimi prostriedkami určenými pre autá.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA

Pohlčovač pachu (voliteľná možnosť)

- Zložte kryt pomocou skrutkovača s plochou čepeľou, ako je to znázornené na obrázku.
- Vyberte vložku z krytu, nechajte ju odmočiť v teplej vode minimálne 4 hodiny. Vysušte ju na slnečnom svetle na otvorenom priestranstve in an open area.
- Tento proces opakujte raz alebo dvakrát za rok.

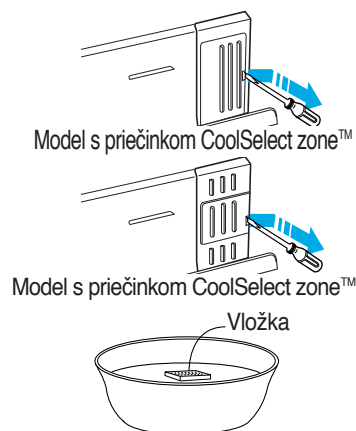

POZNÁMKA

- Ak vložku budete sušiť v uzavretej miestnosti, môže sa z nej šíriť zápach.
- Dajte pozor, aby sa k žltej vode nedostali deti, mohli by ju vypiť.

VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA



UPOZORNENIE

Pred výmenou vnútorného osvetlenia odpojte zariadenie od zdroja napätia. Ak máte ťažkosti s výmenou osvetlenia, kontaktujte autorizovaný servis.



VNÚTORNÉ OSVETLENIE V MRAZNIČKE (LEN ZÁKLADNÝ MODEL) / V CHLADNIČKE

1

Plochým skrutkovačom zatlačte v smere šípky pod háčikmi krytu osvetlenia.




2

Potiahnite kryt v smere šípky.



3

Po výmene žiarovky, vráťte kryt na miesto.

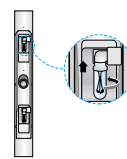

VNÚTORNÉ OSVETLENIE V MRAZNIČKE (MODEL S AUTOMATOM NA ĽAD A VODU)

1

Nadvihnite a potiahnite kryt zariadenia na výrobu ľadu (①).

2


Kryt svetla zložte pomocou skrutkovača (②).

3

Vymeňte žiarovku za novú (③) a potom bezpečne umiestnite kryt späť na miesto použitím skrutkovača.

4

Vráťte späť kryt zariadenia na výrobu ľadu.

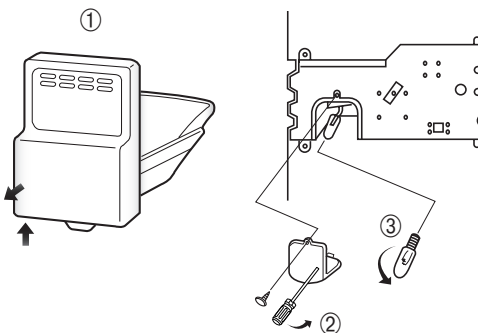

VODNÝ FILTER

Svetelný indikátor vodného filtra

- Signalizácia „Filter Indicator“ vám ukazuje, kedy je čas na výmenu vložky vášho vodného filtra. Svetlo sa zmení zo zeleného na oranžové. To vám signalizuje, že je už takmer čas vymeniť vložku filtra. Odporúčame vymeniť vložku, keď sa svetlo zmení na červené.
(viac informácií nájdete v časti „Inštalácia vodného filtra“)

Používanie automatu bez vodného filtra

- Automat na ľad a vodu nemôžete používať bez vložky vodného filtra, pretože prívod vody je zablokovaný.

Objednávanie výmenných filtrov

- Ak si chcete objednať viac vložiek do vodného filtra, kontaktujte autorizovaného predajcu spoločnosti Samsung.

DVERE

Dvere chladničky sú vybavené špeciálnou funkciou pre otváranie a zatváranie, aby sa zabezpečilo, že sú dvere celkom zatvorené a bezpečne utesnené.

Pri otváraní sa dvere otvoria len pokiaľ je to potrebné. Po dosiahnutí istého bodu, zostanú otvorené.

Keď sú dvere čiastočne otvorené, automaticky sa zatvoria.

INŠTALÁCIA CHLADNIČKY



Skontrolujte si rozmery vstupných dvier



POZNÁMKA

- Premerajte si rozmery vstupných dvier, aby ste zistili, či nimi chladnička prejde.
- Ak sú rozmery chladničky väčšie ako šírka dvier, zložte dvere chladničky.



Výber miesta pre chladničku

- Vyberte miesto s ľahkým prístupom k zdroju vody.
- Vyberte miesto s dostatočným priestorom pre chladničku.
- Vyberte miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svetlu.




VÝSTRAHA

- Pred demontovaním dvier mrazničky je potrebné odpojiť prívod vody. (V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prívodu vody.)
- Pozrite si časť „Odpojenie prívodu vody od chladničky“ na ďalšej strane.

Pre inštaláciu chladničky je potrebný dostatočný priestor a rovný povrch.

- Ak vaša chladnička nebude vyvážená, vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať.

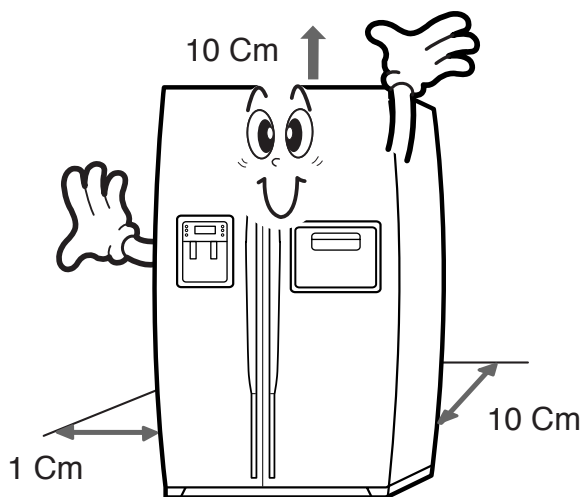

POZNÁMKA

Pri inštalácii chladničky odporúčame dostupný priestor okolo chladničky podľa vyššie uvedeného obrázka.


Ak tento priestor nie je, zabezpečte aspoň 5 cm medzi zadnou stranou chladničky a stenou.

DEMONTÁŽ PREDNÉHO KRYTU PODSTAVCA




Demontáž predného krytu podstavca (voliteľná možnosť)

Otvorte dvere chladničky a mrazničky. Konštrukciu predného krytu môžete zložiť po odskrutkovaní troch skrutiek proti smeru hodinových ručičiek.

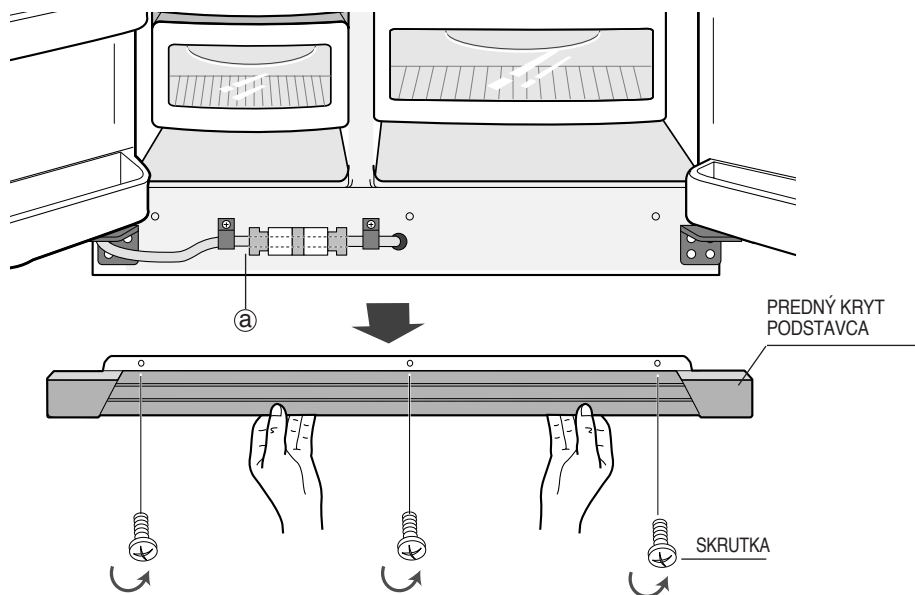

Odpojenie prívodu vody od chladničky (voliteľná možnosť)

- 1) Odmontujte skrutku zo svorky (a).
- 2) Hadičku prívodu vody odpojte stlačením spojky (2) a jej následným vytiahnutím (1).

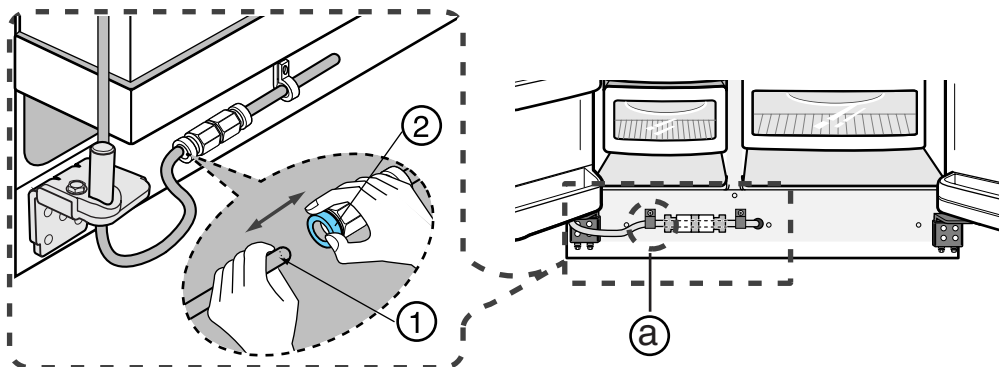

UPOZORNENIE

Hadičku nerezte, ale ju odpojte od spojky.

DEMONTÁŽ DVIER CHLADNIČKY




POZNÁMKA

- Nadvihnite dvere priamo hore.
- Dávajte pozor, nezachytíte do dvier hadičku prívodu vody a prívodný kábel.
- Dvere umiestnite na bezpečný povrch.




Demontáž dvier mrazničky

1) Keď sú dvere zatvorené, zložte kryt horného pántu (①) pomocou skrutkovača a odpojte káble (②).


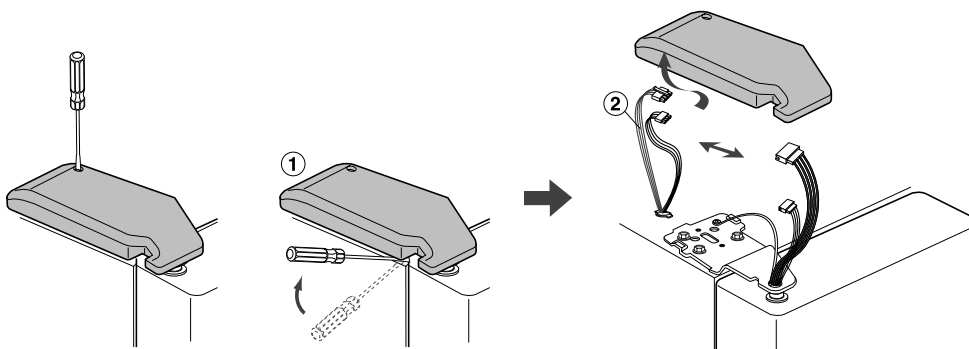


2) Odmontujte skrutky na pánte (③) uzemňovaciu skrutku (④) proti smeru hodinových ručičiek a zložte horný pánt (⑤) v smere šípky (⑥). Pri skladaní dvier dávajte pozor, aby dvere na vás nespadli.

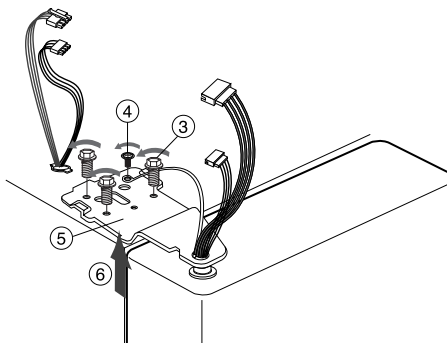

3) Zložte dvere z dolného pántu (⑦) opatrným nadvihnutím(⑧).

4) Odstráňte dolný pánt (⑨) skrutkovača.

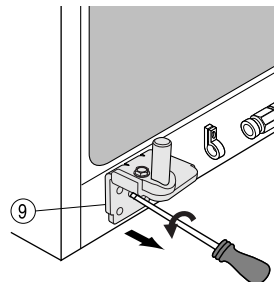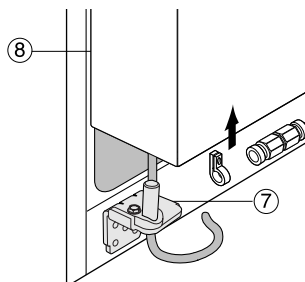


DEMONTÁŽ DVIER CHLADNIČKY




Demontáž dvier chladničky


1) Keď sú dvere zatvorené, zložte kryt horného pántu (①) pomocou skrutkovača a odpojte káble(②).

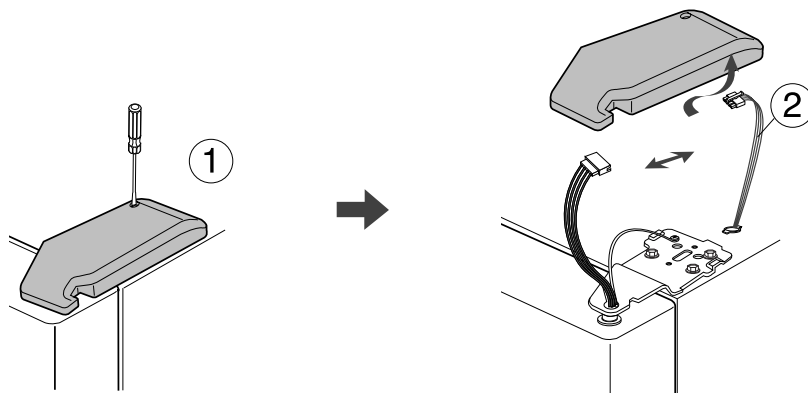


2) Odmontujte skrutky na pánte (③) uzemňovaciu skrutku (④) proti smeru hodinových ručičiek a zložte horný pánt(⑤) v smere šípky (⑥). Pri skladaní dvier dávajte pozor, aby dvere na vás nespadli.

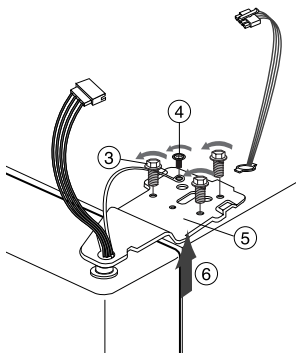

3) Zložte dvere z dolného pántu (⑦) opatrným nadvíhnutím(⑧).

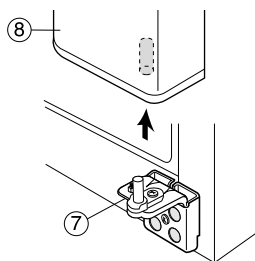

4) Vyberte dolný pánt (⑨) z držiaka (⑩) vytiahnutím pántu (⑨) v smere šípky.

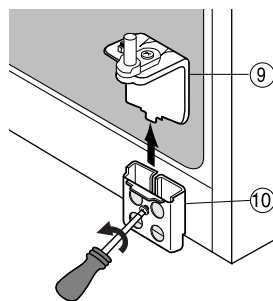

POZNÁMKA

• Po zložení dvier mrazničky / chladničky, premiestnite chladničku na určené miesto. Dvere musíte opäť namontovať.


POKyny PRE INšTALÁCIU

ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY




Zakladanie dvier mrazničky


1) Znova pripojte dolný pánt (①) pomocou skrutkovača.

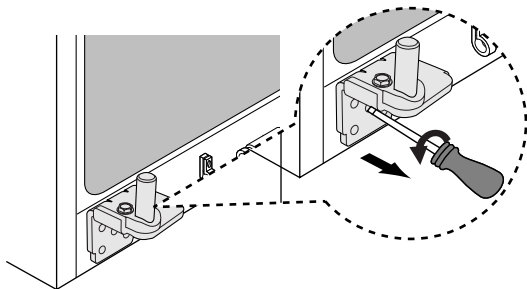


2) Znova založte dvie mrazničky, pričom pripojte hadičku (②) zo spodnej strany dvier do otvoru v dolnom pánte (③) a potiahnite ju nadol.

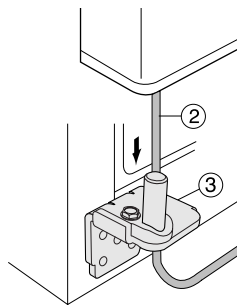



3) Vložte hriadeľ horného pántu (④) do otvoru (⑤). Po zarovnaní otvoru horného pántu (⑥) s otvorom skrinky (⑦) utiahnite skrutky (⑧) v smere hodinových ručičiek (⑨).

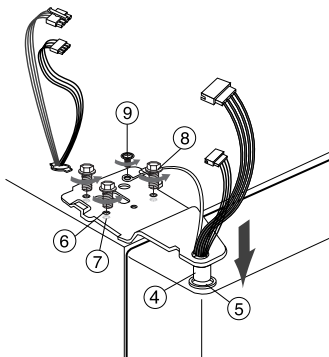

4) Pripojte káble.

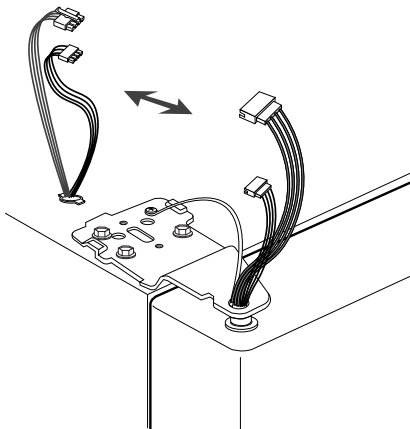

5) Položte prednú časť krytu horného pántu (⑩) na prednú časť pántu (⑪). Najskôr pripevnite prednú časť.

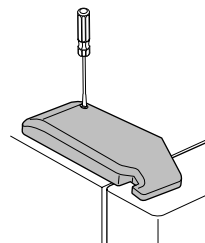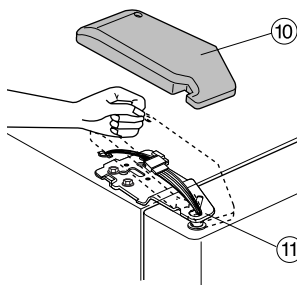


ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY




Zakladanie dvier chladničky


1) Vložte spodný pánt (①) do držiaka (②).

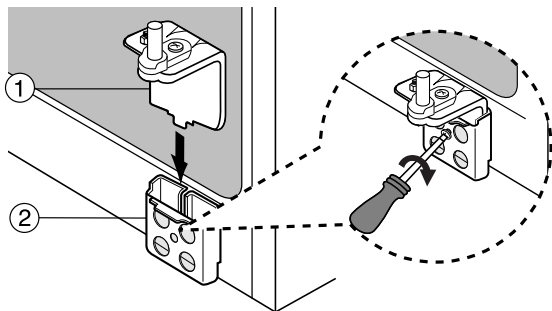


2) Umiestnite otvor vo dverách chladničky (③) nad spodný pánt (④).

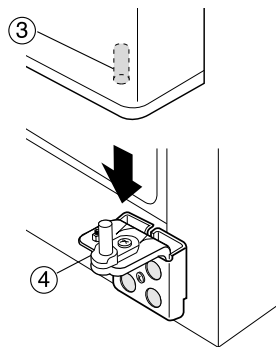


3) Vložte hriadeľ horného pántu (⑤) do otvoru (⑥). Po zarovnaní otvoru horného pántu (⑦) s otvorom skrinky (⑧) utiahnite skrutku (⑨) a skrutku (⑩) v smere hodinových ručičiek.

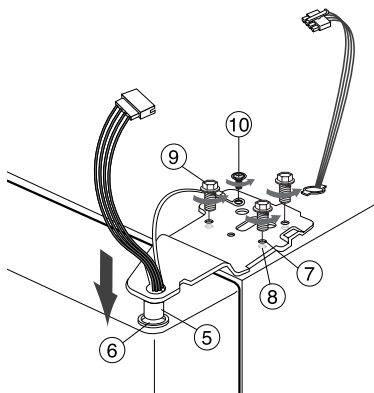

4) Pripojte káble.

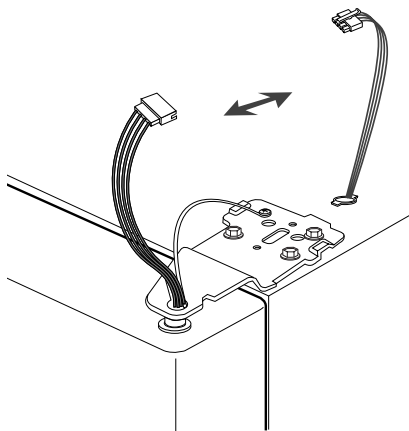

5) Položte prednú časť krytu horného pántu (⑪) na prednú časť pántu (⑫). Najskôr pripevnite prednú časť.

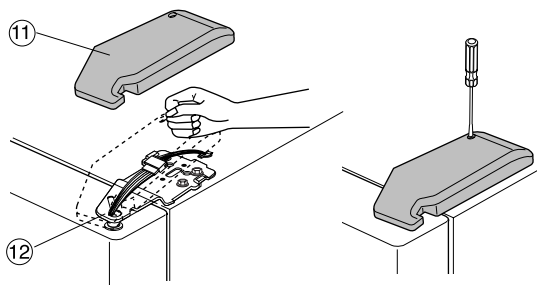


POKyny PRE INšTALÁCIU

ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY




Pripojenie prívodu vody (voliteľná možnosť)

- 1) Stlačte prednú časť spojky (2) a vložte do nej hadičku (1).
- 2) Uťahnite skrutku na svorke (a).

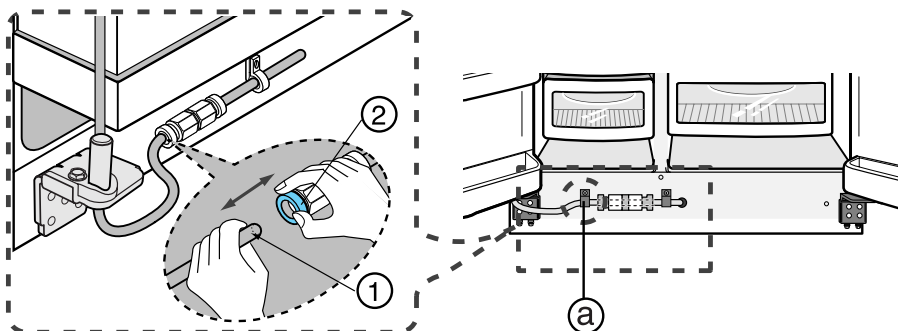

Zakladanie predného krytu podstavca (voliteľná možnosť)

Nasadíte predný kryt podstavca a utiahnete tri skrutky v smere hodinových ručičiek, ako je to znázornené na obrázku.

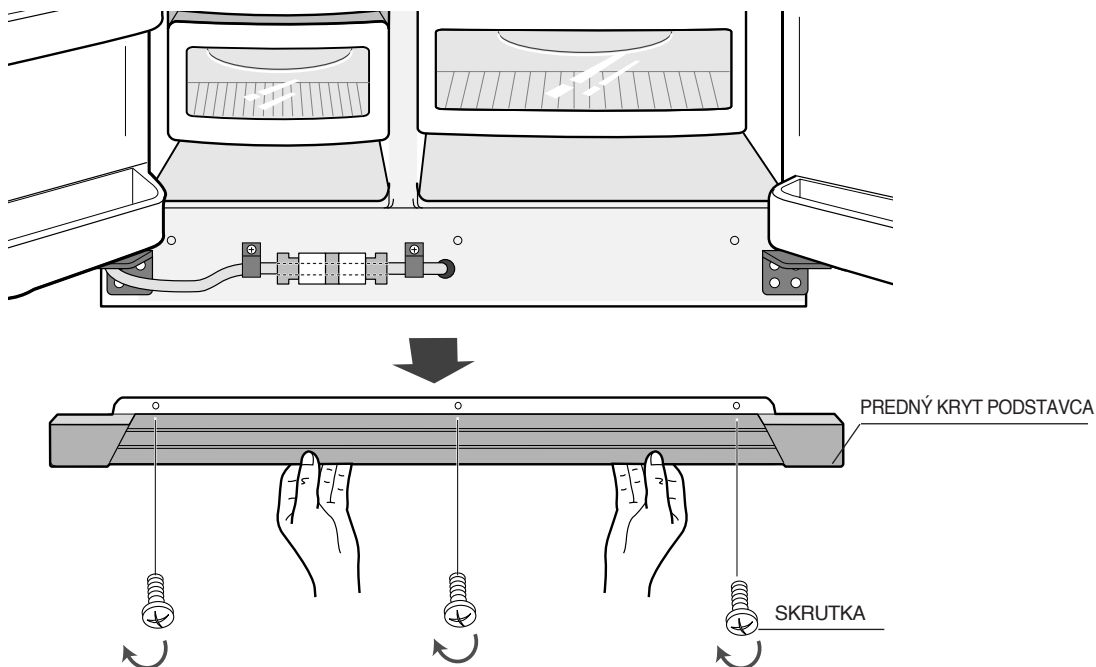


NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI




Prosím, najskôr vyrovnajte chladničku.

Prípad 1) Dvere mrazničky sú nižšie, ako dvere chladničky.

Vložte skrutkovač (①) do otvoru na vyvažovacej nožičke (②), otočte ním v smere hodinových ručičiek a vyvážite chladničku.

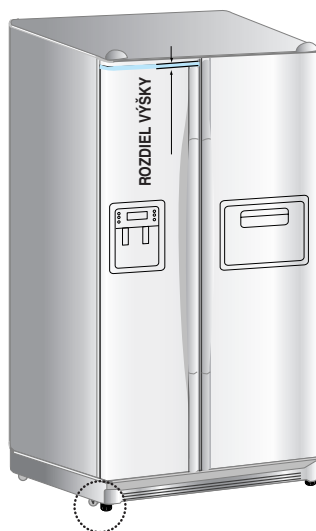

① SKRUTKOVAČ (-)

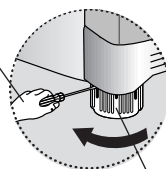

② VYVAŽOVACIA NOŽIČKA




Prípad 2) Dvere mrazničky sú vyššie, ako dvere chladničky

Vložte skrutkovač (①) do otvoru na vyvažovacej nožičke (②), otočte ním v smere hodinových ručičiek a vyvážite chladničku.



① SKRUTKOVAČ (-)

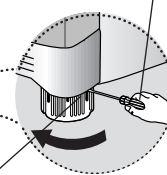

② VYVAŽOVACIA NOŽIČKA



POKyny PRE INšTALÁCIU



POZNÁMKA

Malé úpravy nevykonávajte otáčaním vyvažovacej nožičky, prosím, postupujte podľa nasledujúcej strany.

NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI



Vykonávanie malých doladení medzi dverami.



Nastavovacia časť

Ak sú dvere mrazničky vyššie ako dvere chladničky.


Prosím, otvorte dvere a nastavte ich nasledovne:

- 1) Uvoľnite matku (①) na spodnom pánte až po horný koniec skrutky (②).



POZNÁMKA

Pri uvoľňovaní matky (①), použite šesťhranový kľúč (③) na mierne pootočenie skrutky (②) proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mohli uvoľniť matku (①) pomocou prstov.

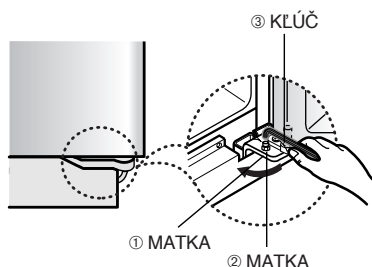


- 2) Prosím, vyrovnejte rozdiel výšok medzi dverami otočením skrutky (②) v smere (↶) alebo proti smeru hodinových ručičiek (↷).




POZNÁMKA

Pri otáčaní v smere hodinových ručičiek (↷) sa dvere posúvajú smerom nahor.

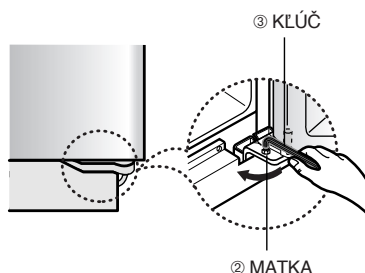

- 3) Keď nastavíte dvere, dotiahnite matku (①) v smere hodinových ručičiek (↷) až po spodný koniec skrutky a znova dotiahnite skrutku kľúčom (③), čím upevníte matku (①).

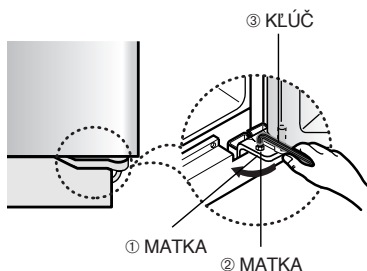

POZNÁMKA

Ak matku (①) pevne nedotiahnete, skrutka (②) sa môže uvoľniť.

KONTROLA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

- 1) Aby mohlo zariadenie na výrobu ľadu správne pracovať, vyžaduje sa tlak vody 1,4 ~10 kg/cm². Pri tomto tlaku sa 100 cl papierový pohárik naplní za 10 sekúnd.
- 2) Vodný filter zachytáva drobné nečistoty. Vodu nesterilizuje, ani nezničí žiadne mikroorganizmy.
- 3) Ak je chladnička inštalovaná na mieste, kde je nízky tlak vody (pod 1,4 kg/cm²), musíte nainštalovať prídatné čerpadlo pre kompenzáciu nízkeho tlaku vody.
- 4) Najskôr sa presvedčte, že je nádoba na vodu správne naplnená. Zatlačte páčku automatu na vodu, kým voda nezačne vytekať.




POZNÁMKA

U vášho predajcu si môžete za výhodnú cenu zakúpiť univerzálnu sadu pre prívod vody. Výrobca chladničiek odporúča používať sady s medeným potrubím.



Kontrola častí

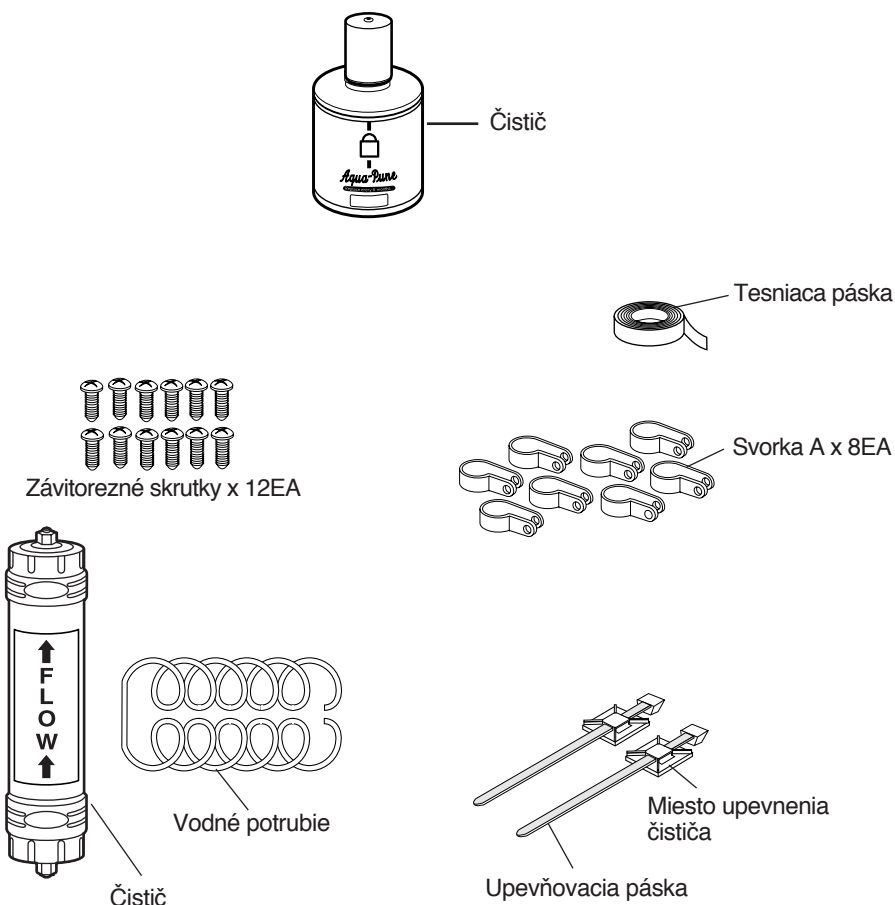

(vonkajší model)


INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU

Pre vnútorný model (Prípád 1)



Pripojenie prívodu vody

- Odstavte hlavný prívod vody a vypnite zariadenie na výrobu ľadu.
- Nájdite najbližší zdroj pitnej vody.
- Postupujte podľa pokynov o inštalácii zariadenia na výrobu ľadu.

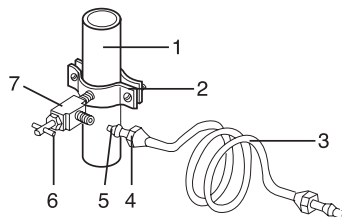


1. Potrubie so studenou vodou
2. Svorka na hadicu.
3. Medené (alebo plastové)potrubie
4. Tesniaca matica
5. Tesniace puzdro
6. Vypínací ventil
7. Tesniaca matica.



Pripojenie prívodu vody k chladničke

- Nasuňte tesniacu matku a ochranný krúžok na plastové potrubie.
- Po nasadení puzdra utiahnite tesniacu matku na prepojavací článok veľkosti 1/4"(spojovník).

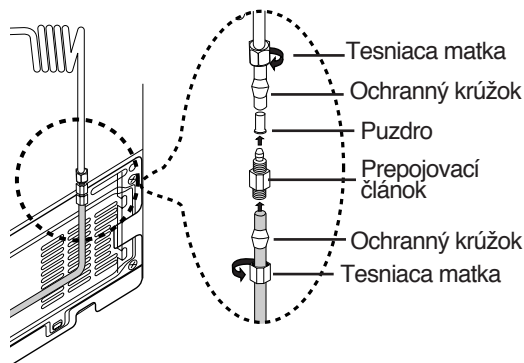

POZNÁMKA

Neutiahnite tesniacu matku príliš silno.

- Nasuňte tlakový ochranný krúžok a matku na medené (plastové) potrubie podľa obrázka.
- Uťahnite tesniacu matku na prepojavací článok (spojovník).
- Otvorte prívod vody a skontrolujte akékoľvek pretekanie.



POZNÁMKA

Prívod vody musí byť napojený len na pitnú vodu

(Prípád 2)



Kontrola prívodu vody

- Pripojte hadicu pomocou spojky k ventilu vodovodu.
- Uzavrte hlavný prívod vody.
 - Pripojte spojku „A“ k ventilu vodovodu.
 - Každé pripojenie by malo byť chránené tesniacou páskou.

INFORMÁCIA O ZÁRUKU


Na inštaláciu prívodu vody sa nevzťahuje záruka výrobcu na chladničku a na zariadenie na výrobu ľadu. Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste znížili riziko vážneho poškodenia zariadenia pôsobením vody.

Poznámka:

Ak spojka nepasuje k vášmu ventilu na vodovode, skontaktujte sa s autorizovaným poskytovateľom služieb a zakúpte si spojku so správnym tesnením.

VÝSTRAHA

Prívod vody musí byť napájaný studenou vodou.
Ak ho pripojíte k horúcej vode, môžete poškodiť čistič.

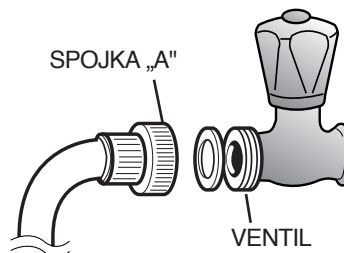


INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU




Pripojenie prívodu vody k chladničke.

- Zložte kryt kompresora chladničky.
 - Pripojte prívod vody k ventilu, ako je to znázornené na obrázku.
 - Po pripojení skontrolujte, či voda niekde neuniká.
- Ak áno, zopakujte pripojenie.

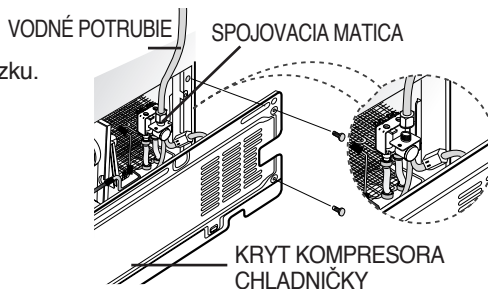




Zaistenie prívodu vody.

- Pomocou svoriek „A“ upevnite hadicu na stenu (zadnú stranu chladničky).
 - Po upevnení hadice sa presvedčte, či niekde nie je príliš prehnutá, pritlačená a pod.
 - Ukončíte inštaláciu prívodu vody.
 - Zapnite chladničku a zatlačte páčku na pravej strane automatu, kým cez hadicu netečie len voda a kým z nej nie je vytlačený všetok vzduch.
 - Teraz skontrolujte, či v mieste pripojenia hadice voda neuniká.
- Po zaistení hadice premiestnite chladničku na požadované miesto. Keď je chladnička na mieste, ak je to možné, viac ňou nehýbte.

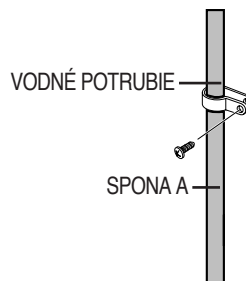

Inštalácia vodného filtra.

- Podľa obrázku oddelte nálepku v chladničke.
- Ako znázorňuje obrázok, zložte pripevnený uzáver v chladničke otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyberte vodný filter zo škatuľky a podľa obrázka na filter nalepte nálepku pre mesiac inštalácie.
- Napíšte na štítok mesiac, kedy ste inštalovali filter.
- Mimo chodu (Ak bol filter inštalovaný v marci, napíšte „MAR“)
- Zložte ochranný uzáver a vložte filter podľa obrázka.
- Pomaly otočte vodný filter v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov, aby ste ho zarovnali so značkou na kryte, čím ho zaistíte na mieste.
- Nepoužite nadmernú silu.

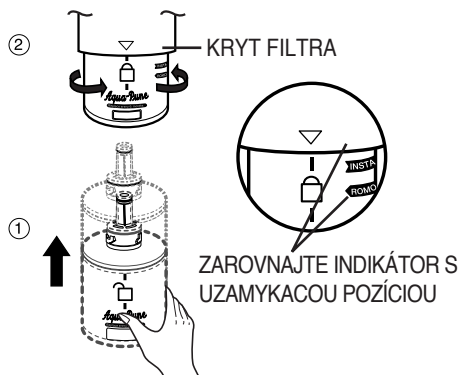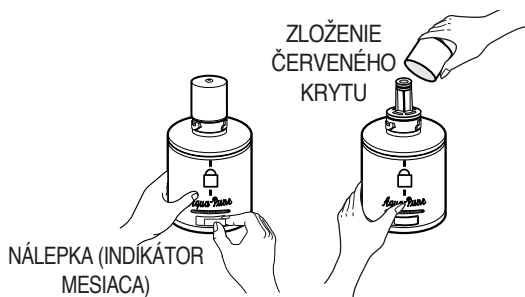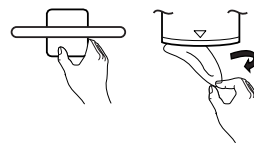

VÝSTRAHA

Skontrolujte, či je označenie (indikátor) zarovnané s uzamykacou pozíciou

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU

Pre vonkajší model



Pripojenie k prívodu vody

Pripojte hadicu pomocou spojky k ventilu vodovodu.

- Uzavrite hlavný prívod vody.
- Pripojte spojku „A“ k ventilu vodovodu.
- Každé pripojenie by malo byť chránené tesniacou páskou.

INFORMÁCIA O ZÁRUKU


Na inštaláciu prívodu vody sa nevzťahuje záruka výrobcu na chladničku a na zariadenie na výrobu ľadu. Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste znížili riziko vážneho poškodenia zariadenia pôsobením vody.

Poznámka:

Ak spojka nepasuje k vášmu ventilu na vodovode, skontaktujte sa s autorizovaným poskytovateľom služieb a zakúpte spojku so správnym tesnením.


VÝSTRAHA

Prívod vody musí byť napájaný studenou vodou. Ak ho pripojíte k horúcej vode, môžete poškodiť čistič.

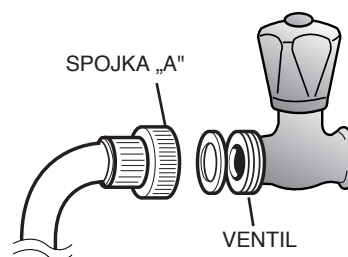


Zvoľte si miesto, kam chcete čistič nainštalovať.
(Model s čističom)

- Po odmeraní vzdialenosti od miesta čističa k vodovodnému ventilu so studenou vodou, prerežte vodovodnú hadicu na príslušnom mieste.
- Ak chcete zmeniť vstupnú a výstupnú stranu čističa počas jeho inštalácie, postupujte podľa referenčných pokynov.

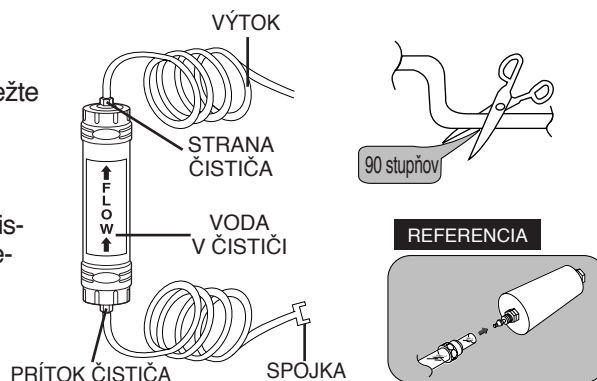

Odstráňte všetky zvyšné čiastočky z čističa. (Model s čističom)


- Otvorte hlavný prívod vody, aby ste sa mohli presvedčiť, že voda tečie prítokovou hadicou čističa.
- Ak voda z hadice nevyteká, skontrolujte, či je vodovodný ventil otvorený.
- Ventil nechajte otvorený, kým z hadice nevyteká čistá voda a kým sa nevyplavia všetky nečistoty, ktoré vznikli pri výrobe.

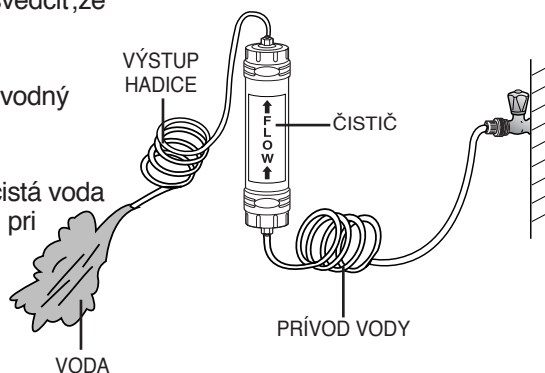

INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU


Pripevnite upínací systém čističa.

- Upínací systém čističa držte na príslušnom mieste (napríklad pod umývadlom) a pripevnite ho pomocou skrutiek.

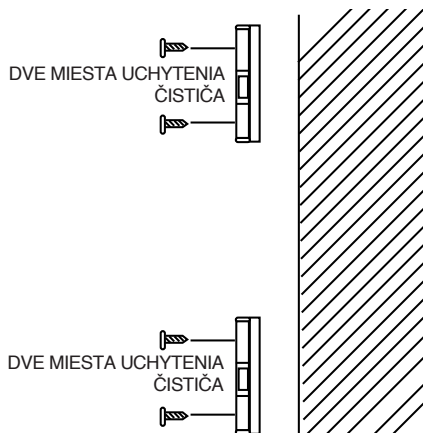


Pripevnite čistič na miesto.

- Pripevnite čistič na danom mieste podľa obrázka vpravo.

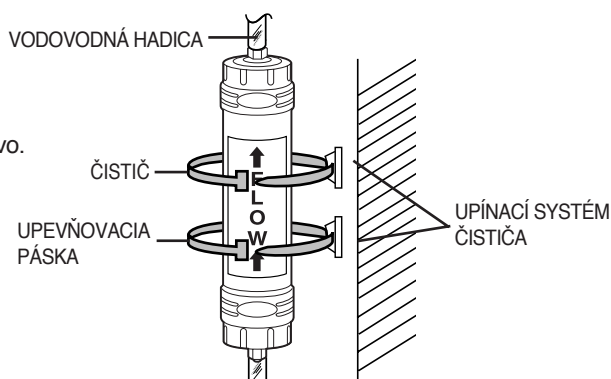


Pripojenie prívodu vody k chladničke.

- Zložte kryt kompresora chladničky.
- Pripojte prívod vody k ventilu, ako je to znázornené na obrázku.
- Po pripojení skontrolujte, či voda niekde neuniká. Ak áno, zopakujte pripojenie.
- Zložte naspäť kryt kompresora chladničky.

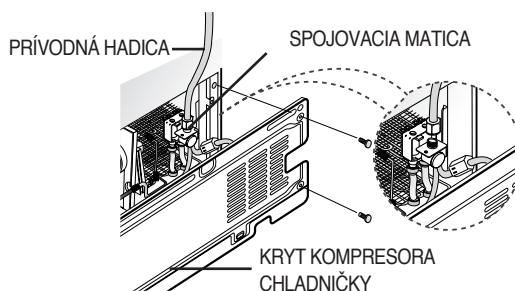

Zaistite prívod vody.

- Pomocou svoriek „A“ upevnite hadicu na stenu (zadnú stranu chladničky).
- Po upevnení hadice sa presvedčte, či niekde nie je príliš prehnutá, pritlačená a pod.

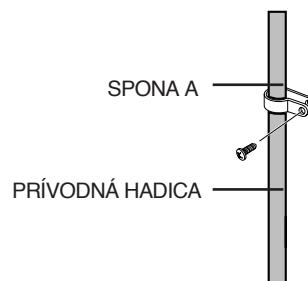


INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU



Odstráňte zvyšné čiastočky vo vnútri prívodnej hadice

- 1) Spustíte hlavný prívod vody a zatvorte ventil prívodnej hadice.
- 2) Nechajte vodu vytekať z automatu, kým nevyteká čistá (6~7minút). Tým sa prečistí systém prívodu vody a odstráni sa z neho všetok vzduch.
- 3) V niektorých domácnostiach bude potrebné dlhšie preplachovanie.
- 4) Otvorte dvere chladničky a skontrolujte, či voda okolo vodného filtra nepreteká.

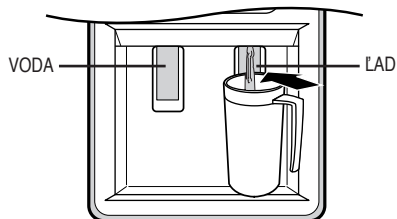

POZNÁMKA



- Novonainštalovaný filter môže spôsobiť mierne vystrekovanie vody z automatu.
- Pred výmenou vodného filtra vyberte policu na víno.



Skontrolujte upevnenie prívodu vody k zásobníku na ľad.

- 1) Nadvihnite (1) a vytiahnite (2) zásobník na ľad z mrazničky.

- 2) Keď stlačíte testovacie tlačidlo, zásobník s kockovým ľadom sa naplní vodou z vodovodu. Skontrolujte množstvo vody (podľa nižšie uvedeného obrázka). Ak je hladina vody príliš nízka, ľadové kocky budú malé. Toto je problém, ktorý sa vyskytuje často, netýka sa však zariadenia na výrobu ľadu, ale nízkeho tlaku vody v rúrkach. Keď sa tento problém vyskytne, kontaktujte centrum služieb, aby sa prekontrolovalo množstvo privádzanej vody.

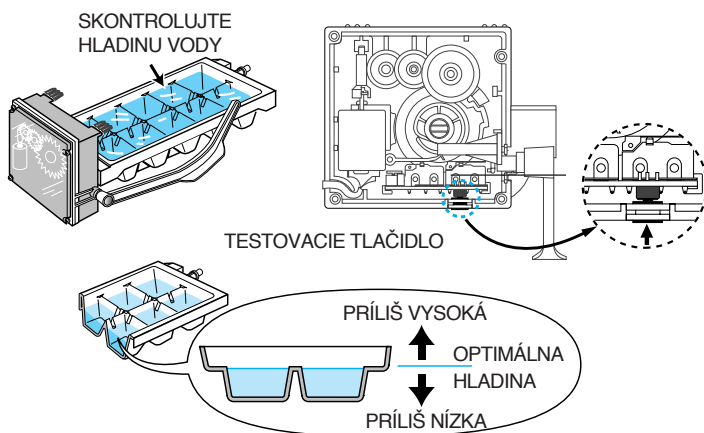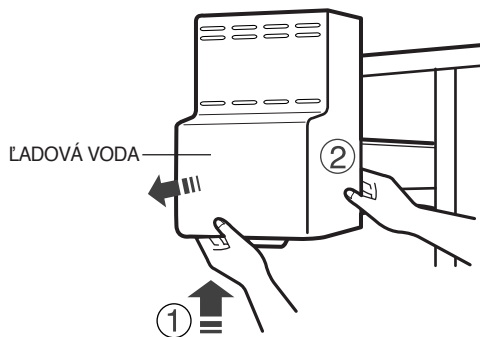

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Chladnička vôbec nefunguje alebo chladí nedostatočne

- Skontrolujte správne pripojenie zástrčky.
- Je regulátor teploty na zobrazovacom paneli nastavený na správnu teplotu? Skúste ho nastaviť na nižšiu teplotu.
- Je chladnička umiestnená na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdroja tepla?
- Je zadná strana chladničky príliš blízko pri stene?

Potraviny v chladničke sú zamrznuté

- Je regulátor teploty na zobrazovacom paneli nastavený na správnu teplotu? Skúste ho nastaviť na vyššiu teplotu.
- Je teplota v miestnosti príliš nízka?
- Umiestnili ste potraviny s vysokým obsahom vody na najchladnejšie miesto v chladničke?

Nezvyčajný hluk alebo zvuky

- Skontrolujte vyváženie a stabilitu podlahy.
- Je zadná strana chladničky príliš blízko pri stene?
- Nespadlo niečo náhodou za alebo pod chladničku?
- V chladničke je možné počuť „tikajúci“ zvuk, ale to je bežné. Je to spôsobené zopínaním a rozpínaním rôzneho príslušenstva.

Predné rohy a strany chladničky sú horúce; prejavuje sa kondenzácia.

- V predných rohoch chladničky sú nainštalované zariadenia proti kondenzácii vlhkosti.
- Kondenzácia sa môže prejavovať, keď necháte dvere dlhší čas otvorené.

Automat nevyrába ľad

- Vypli ste funkciu výroby ľadu?
- Je v zásobníku nejaký ľad?
- Je k ventilu pripojený prívod vody?
- Je teplota v mrazničke príliš vysoká? (Nastavte nižšiu teplotu)
- Počkali ste 12 hodín po inštalácii prívodu vody, pre vyrábaním ľadu?

V chladničke je počuť bublanie vody

- Bublanie je normálny jav, ktorý vzniká pri cirkulácii vody v chladničke.

V chladničke je cítiť nepríjemný zápach

- Potraviny, ktoré majú silný zápach, vzduchotesne zabaľte. Vyhodte skazené potraviny.

Na stene chladničky sa vytvára námraza

- Je vzduchový ventil upchatý?
- Medzi uskladnenými potravinami nechajte dostatočný priestor, aby mohol vzduch efektívne prúdiť.
- Sú dvere poriadne zatvorené?

Netečie voda

- Je k ventilu pripojený prívod vody a je kohútik otvorený?
- Nie je prívod vody zablokovaný?
- Nie je zamrznutá nádrž na vodu, pretože je teplota v chladničke príliš nízka? Nastavte vyššiu teplotu.


Rozsah teploty okolitej miestnosti

Táto chladnička/mraznička bola navrhnutá pre prevádzku v prostredí, ktorého teplota je uvedená na štítku.

Teplota Trieda	Symbol	Teplota prostredia	
		Maximálna	Minimálna
Širšie mierne pásmo	SN	32 °C (90 °F)	10 °C (50 °F)
Mierne pásmo	N	32 °C (90 °F)	16 °C (61 °F)
Subtropické pásmo	ST	38 °C (100 °F)	18 °C (64 °F)
Tropické pásmo	T	43 °C (109 °F)	18 °C (64 °F)

POZNÁMKA: Vnútna teplota chladničky môže byť ovplyvňovaná faktormi ako sú umiestnenie chladničky/mrazničky, teplota prostredia a tiež to, ako často otvárate dvere.
Pre kompenzáciu týchto faktorov je potrebné prispôbovanie nastavenia teploty.

Slovakia

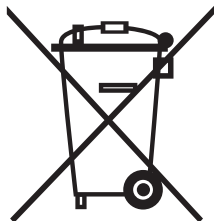

Správna likvidácia tohto zariadenia (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a odovzdáte ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0850 123 989

www.samsung.com/sk